

Сетевой адаптер Modbus TCP

GL-9089

Руководство пользователя



ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА				
ВЕР	СТРАНИЦА	ПРИМЕЧАНИЕ	ДАТА	РЕДАКТОР
1.00	Создание документа		27.08.20	MJ,Kwon
1.01	1, 9	Обновлено изображение адаптера, обновлена информация о температуре эксплуатации	27.10.20	MJ,Kwon
1.02	10	Обновлена информация о таймауте TCP соединения	04.11.20	MJ,Kwon
1.02R		Перевод на русский язык	01.09.21	IV,Maeviskiy

Оглавление

1. Важные примечания	5
1.1. Инструкция по безопасности	6
1.1.1. Символьные обозначения	6
1.1.2. Примечания по безопасности	6
1.1.3. Сертификация	6
2. Спецификация	7
2.1. GL-9089	7
2.1.1. Схема подключения	7
2.1.2. Индикаторы	8
2.1.3. Индикатор состояния	8
2.1.4. Технические характеристики	11
2.1.5. Характеристики интерфейса	12
3. Габариты	13
3.1. GL-9089	13
4. Монтаж	14
4.1. Ширина корзины адаптера.....	14
4.2. Монтаж и демонтаж модулей	14
4.3. RTB (Съёмный клеммный блок).....	15
5. Интерфейсы передачи данных.....	16
5.1. Структурная схема	16
5.2. Описание контактов шины G-Bus	17
5.3. Распиновка коннектора RJ-45.....	18
5.4. Установка сетевых параметров адаптера	18
5.5. Таблица отображения	19
5.6. Пример адресации входных данных.....	20
5.7. Пример адресации выходных данных.....	21
6. Описание реализации протокола Modbus.....	22
6.1. Протокол Modbus.....	22
6.2. Поддерживаемые Modbus функции	22
6.3. Карта дополнительных Modbus регистров	23
6.3.1. Идентификационные данные адаптера (0x1000, 4096)	23
6.3.2. Настройки и состояние сторожевого таймера адаптера (0x1020, 4128)	24
6.3.3. Настройки TCP/IP и статус сетевых соединений (0x1040, 4160)	24
6.3.4. Настройки адаптера и состояние модулей расширения (0x1100, 4352)	25

6.3.5. Информация и настройки модулей расширения (0x2000, 8192)	26
6.4. Пример интеграции адаптера CREVIS в CODESYS.....	28
7. Описание реализации протокола Ethernet/IP.....	33
7.1. Протокол Ethernet/IP	33
7.2. Поддерживаемые объекты	33
7.2.1. Стандартные объекты Ethernet/IP	33
7.2.2. Объект G-Bus Manager	34
7.2.3. Объект Expansion Slot.....	35
8. Обнаружение и устранение неисправностей.....	37

1. Важные примечания

Полупроводниковое оборудование имеет эксплуатационные характеристики, отличные от электромеханического.

Указания по безопасности в случаях применения, установки и технического обслуживания полупроводниковых устройств управления описывают некоторые важные различия между полупроводниковым оборудованием и проводными электромеханическими устройствами.

Из-за этих различий, а также из-за большого разнообразия применений полупроводникового оборудования, все лица, ответственные за применение этого оборудования, должны убедиться, что каждое предполагаемое применение данного оборудования является приемлемым.

Ни при каких обстоятельствах CREVIS не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования или применения этого оборудования.

Примеры и диаграммы в этом руководстве приведены исключительно в иллюстративных целях. Из-за множества факторов и требований, связанных с каким-либо конкретным применением, CREVIS не может нести ответственность за фактическое использование, основанное на примерах и схемах.

Предупреждение!

Несоблюдение инструкций может привести к травмам, повреждению оборудования или взрыву.

Не подключайте модули и провода при включенном питании системы. В противном случае это может вызвать электрическую дугу, которая может привести к неожиданным и потенциально опасным воздействиям полевых устройств. При электрической дуге возникает опасность взрыва в опасных зонах. Убедитесь, что область подключения безопасна, или отключите питание системы надлежащим образом перед подключением модулей.

Не прикасайтесь к клеммным колодкам или модулям ввода-вывода во время работы системы. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или неисправности устройства.

Держитесь подальше от странных металлических предметов, не связанных с устройством, электромонтажные работы должны контролироваться инженером-электриком. В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или неисправности устройства.

Осторожно!

Несоблюдение инструкций может привести к травмам, повреждению оборудования или взрыву. Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

Перед подключением проверьте номинальное напряжение и клеммную колодку. Избегайте мест с температурой более 50 °C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Избегайте мест с влажностью более 85%.

Не размещайте модули рядом с легковоспламеняющимися материалами. В противном случае это может вызвать пожар.

Не допускайте прямого приближения к ним какой-либо вибрации.

Внимательно ознакомьтесь со спецификациями модулей, убедитесь, что входные и выходные подключения выполнены в соответствии с этими спецификациями. Для подключения используйте стандартные кабели.

Используйте модули в среде со степенью загрязнения 2.

1.1. Инструкция по безопасности

1.1.1. Символьные обозначения

DANGER 	Определяет информацию о методах или обстоятельствах, которые могут вызвать взрыв в опасной среде, что может привести к травмам, смерти, материальному ущербу или экономическим потерям
IMPORTANT	Определяет информацию, которая имеет решающее значение для успешного применения и понимания продукта
ATTENTION 	Определяет информацию о методах или обстоятельствах, которые могут привести к травмам, материальному ущербу или экономическим потерям. Данный символ поможет вам идентифицировать опасность, избежать её или распознать последствия

1.1.2. Примечания по безопасности

DANGER 	Модули оснащены электронными компонентами, которые могут быть разрушены электростатическим разрядом. При обращении с модулями убедитесь, что окружающая среда (люди, рабочее место и упаковка) хорошо заземлены. Не прикасайтесь к проводящим компонентам, выводам шины G-Bus.
--	--

1.1.3. Сертификация

c-UL-us UL Listed Industrial Control Equipment – сертификация для США и Канады (UL File E235505)

CE Certificate - EN 61000-6-2; Устойчивость к электромагнитным помехам EN 61000-6-4;


Электромагнитная эмиссия

Reach, RoHS (EU, CHINA)

2. Спецификация


2.1. GL-9089

2.1.1. Схема подключения

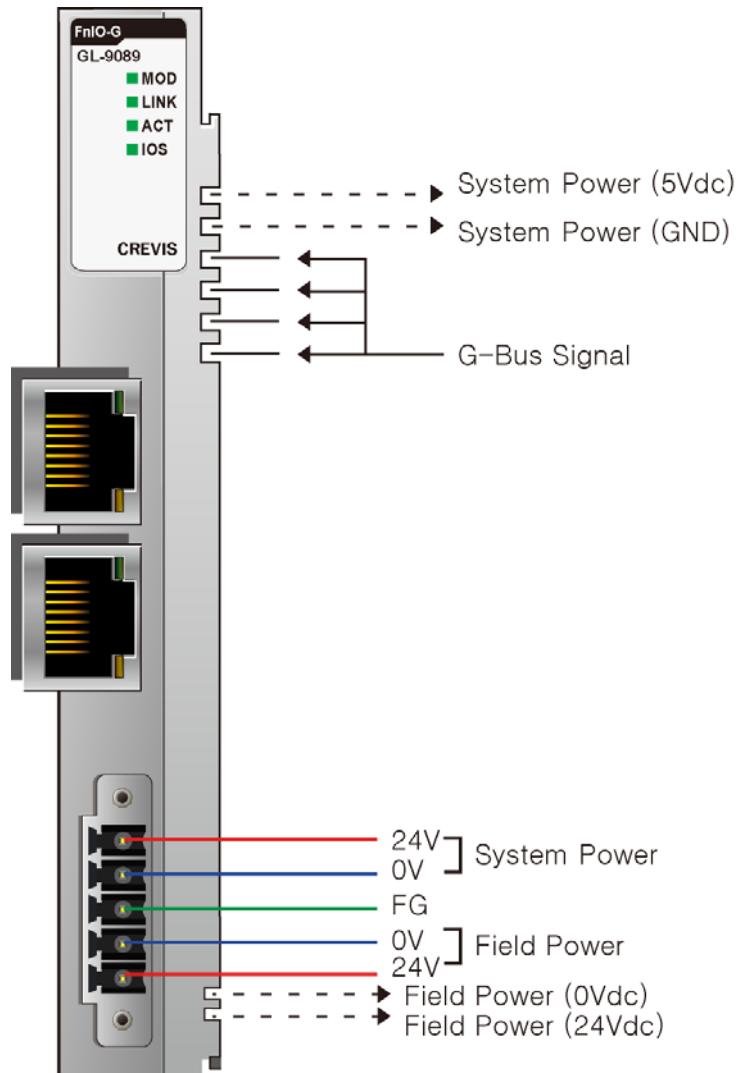

Контакт	Описание сигнала
1	Системное питание, 24 В
2	Системное питание, 0 В
3	FG
4	Полевое питание, 0 В
5	Полевое питание, 24 В

2.1.2. Индикаторы

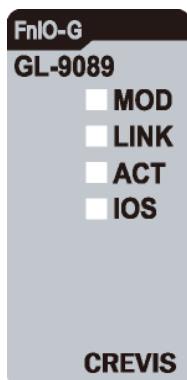

№	Функция / Описание	Цвет
MOD	Статус модуля	Зелёный/ Красный
LINK	Статус соединения	Зелёный
ACT	Статус обмена данными	Зелёный/ Красный
IOS	Статус модулей расширения	Зелёный/ Красный

2.1.3. Индикатор состояния

Индикатор «MOD»

Статус	Индикатор	Описание
Нет питания	Индикатор не горит	Нет питания
Нормальная работа	Индикатор горит зелёным	Нормальная работа
Некорректная конфигурация адаптера	Индикатор мигает зелёным	Некорректная конфигурация адаптера
Ошибка Modbus	Индикатор последовательно мигает зелёным и красным	Ошибка Modbus (например, ошибка сторожевого таймера)
Незначительная ошибка модуля	Индикатор мигает красным	Незначительная ошибка модуля (ошибка контрольной суммы EEPROM)
Неисправность модуля	Индикатор горит красным	Неисправность модуля (ошибка памяти или сторожевого таймера)

Индикатор «LINK»

Статус	Индикатор	Описание
Нет питания или соединения	Индикатор не горит	Нет питания или соединения
Нормальная работа (есть соединение)	Индикатор горит зелёным	Нормальная работа (есть соединение)

Индикатор «ACT»

Протокол	Статус	Индикатор	Описание
Modbus TCP	Нет питания	Индикатор не горит	Нет питания
	Обмен данными	Индикатор мигает зелёным (примерно на 10 мс)	Адаптер обменивается данными по протоколу Modbus TCP
Ethernet/IP	Нет питания Не установлен IP-адрес	Индикатор не горит	Нет питания или у устройства не установлен IP-адрес
	Установлено СИР соединение	Индикатор горит зелёным	У устройства установлен IP-адрес и, по крайней мере, одно соединение
	Нет соединения	Индикатор не горит	У устройства установлен IP-адрес, но нет установленных соединений
	Таймаут соединения	Индикатор мигает красным	Таймаут одного или нескольких соединений

Индикатор «IOS»

Статус	Индикатор	Описание
Нет питания	Индикатор не горит	Нет питания
Нет модулей расширения	Индикатор мигает красным	Корзина адаптера не содержит модулей расширения
Нормальная работа	Индикатор горит зелёным	Нормальная работа
Ошибка конфигурации модулей расширения	Индикатор горит красным	По крайней мере один из модулей расширения находится в состоянии ошибки (некорректный ID модуля расширения, превышен максимальный объём данных модулей расширения, слишком много модулей расширения, ошибка инициализации, ошибка связи по шине G-Bus, зафиксировано изменение конфигурации корзины расширения в процессе работы, некорректный параметр Vendor Code)

2.1.4. Технические характеристики



Параметры	Технические характеристики
Характеристики модуля	
Системное питание (UL)	Напряжение питания: номинальное 24 В (DC), класс 2
Системное питание	Напряжение питания: номинальное 24 В (DC) Диапазон напряжения: 15 ~ 28.8 В (DC) Защита от напряжения обратной полярности
Рассеяние мощности	Номинальное 75 мА (24.0 В, DC)
Ток на модули расширения	1.0 А (5.0 В, DC)
Изоляция	Системное питание к внутренней логике: нет изоляции Системное питание драйвера ввода / вывода: есть изоляция
Полевое питание (UL)	Напряжение питания: номинальное 24 В (DC), класс 2
Полевое питание	Напряжение питания: номинальное 24 В (DC) * Диапазон напряжения полевого питания отличается в зависимости от модуля расширения
Максимальный ток контактов полевого питания	8 А (DC)
Тип проводников	Кабель ввода/вывода Макс. 2.0 мм ² (AWG 14)
Крутящий момент	0.8 Нм
Масса	76 г
Размер модуля	22 мм x 109 мм x 70 мм
Эксплуатационная спецификация	
Температура эксплуатации	-20 °C ~ 60 °C
Температура эксплуатации (UL)	-20 °C ~ 60 °C
Температура хранения	-40 °C ~ 85 °C
Относительная влажность	5% ~ 90% без образования конденсата
Монтаж	DIN-рейка
Общая спецификация	
Ударопрочность	IEC 60068-2-27
Устойчивость к вибрации	На основании IEC 60068-2-6 DNVGL-CG-0039: класс вибрации B, 4g
Электромагнитная эмиссия	EN61000-6-4/ALL: 2011
Устойчивость к электромагнитным помехам	EN 61000-6-2: 2005
Место установки	Возможна вертикальная и горизонтальная установка
Сертификаты	CE, UL, FCC

2.1.5. Характеристики интерфейса

Параметры	Характеристики интерфейса
Тип адаптера	Ведомое устройство (Slave), Modbus TCP / UDP Server
Протокол обмена	Modbus TCP / UDP, HTTP, DHCP, до 10 TCP соединений
Дополнительный протокол обмена	Ethernet/IP
Количество модулей расширения	Максимум 16 модулей
Объём данных модулей расширения (Входные + выходные)	Максимум 256 байт входных данных и 256 байт выходных данных
Длина линии связи	до 100 м от Ethernet концентратора (Hub/Switch), витая пара CAT5 UTP/STP
Количество ведомых устройств	Ограничено спецификацией протокола Ethernet
Скорость передачи данных	10/100 Мб/с, автоматическое согласование скорости передачи, полный дуплекс
Коннектор	RJ-45, 2 коннектора
Настройка IP адреса	Через DIP-переключатели, через DHCP/BOOTP или с помощью утилиты IOGuidePro
Диапазон IP-адресов	xxx.xxx.xxx.1 – 253 (доступная область адресов); xxx.xxx.xxx.254 – 255 (зарезервировано для IAP функций)
Режим IAP (сервисный)	Включается при положении DIP-переключателей 254 и 255 . Для отображения веб-интерфейса рекомендуется использовать Internet Explorer, версия 11
Индикаторы	4 индикатора статуса (зелёный / красный)
Расположение модуля	Самая левая позиция в корзине

3. Габариты

3.1. GL-9089

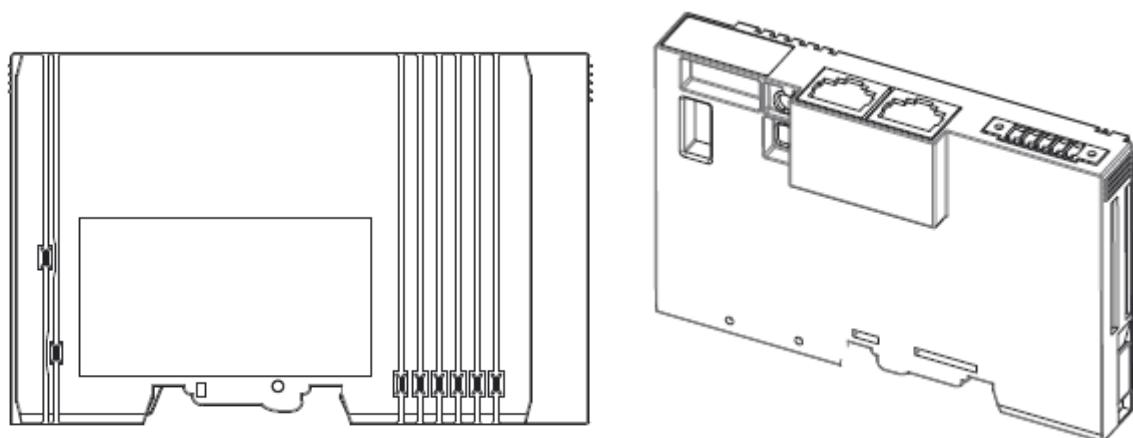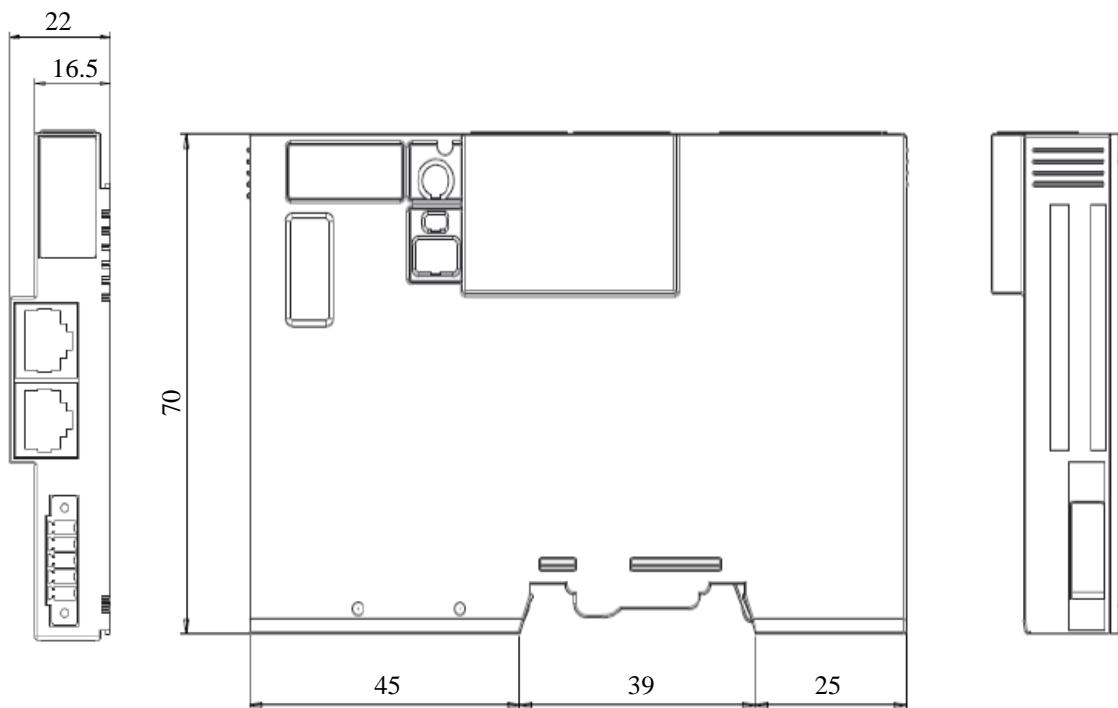


4. Монтаж

4.1. Ширина корзины адаптера

Максимальное количество модулей расширения для GL-9089 – 16 модулей. Таким образом максимальная ширина корзины адаптера составляет 214 мм (22 мм + 16 * 12 мм).


4.2. Монтаж и демонтаж модулей

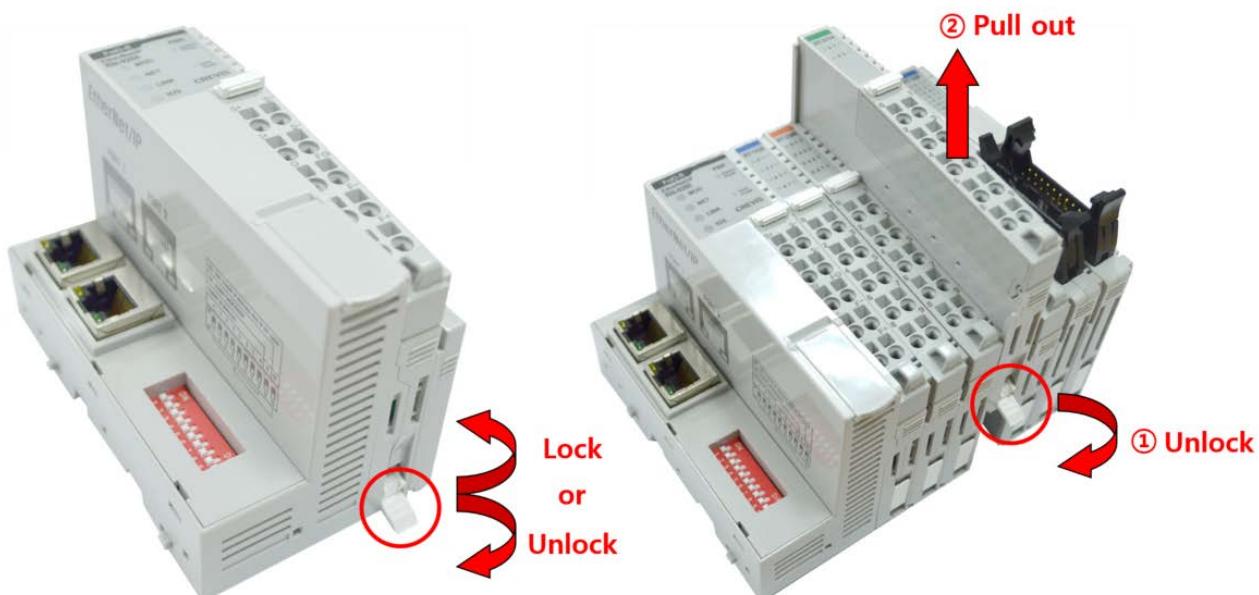

Как показано на рисунке выше (слева), для фиксации модуля серии G его следует закрепить на DIN-рейке фиксирующими защёлками. Для этого откиньте верхнюю часть фиксирующей защёлки.

Чтобы вытащить модуль серии G, откройте фиксирующую защёлку, как показано на рисунке выше (справа).

4.3. RTB (Съёмный клеммный блок)

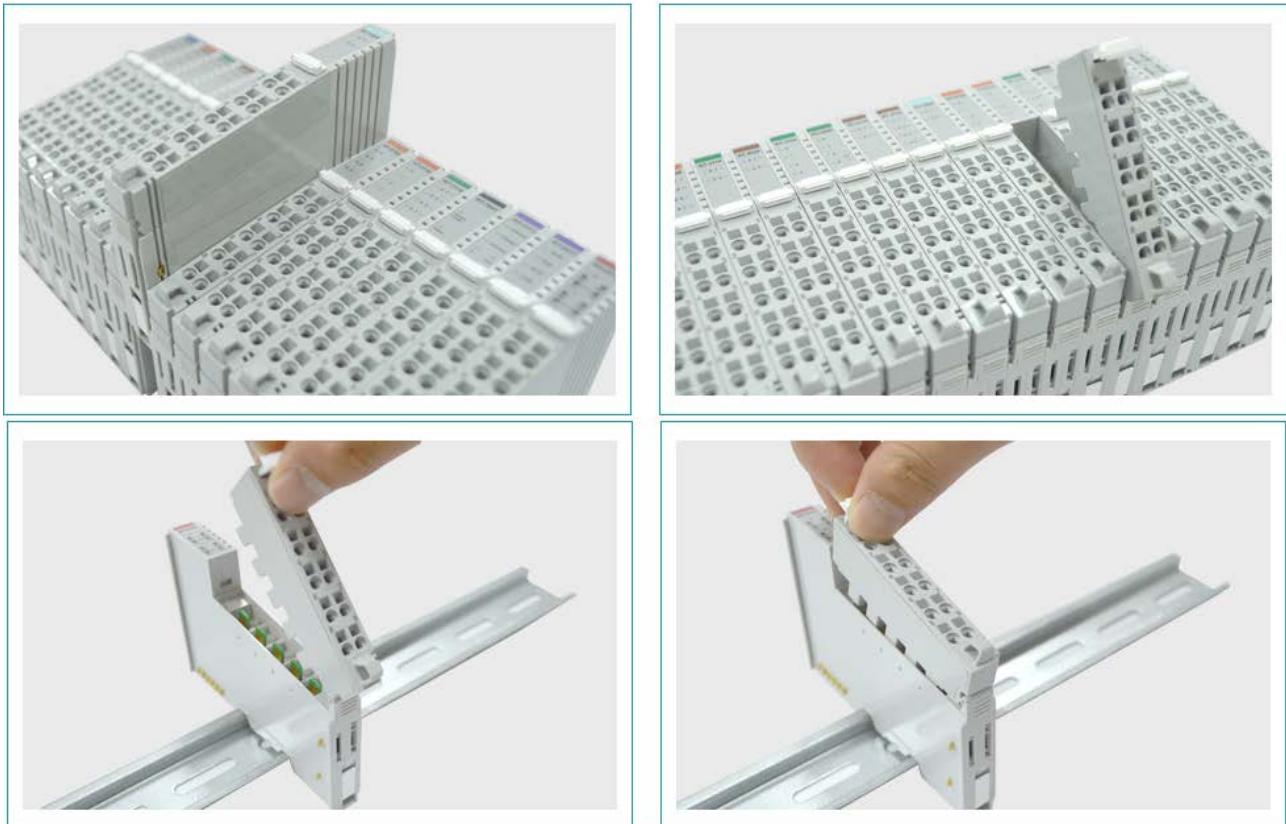


Для удобства монтажа вся клеммная колодка может быть снята, как это показано на рисунке выше.

На RTB в верхней части колодки есть фиксирующий рычажок для её лёгкого снятия.

5. Интерфейсы передачи данных

5.1. Структурная схема

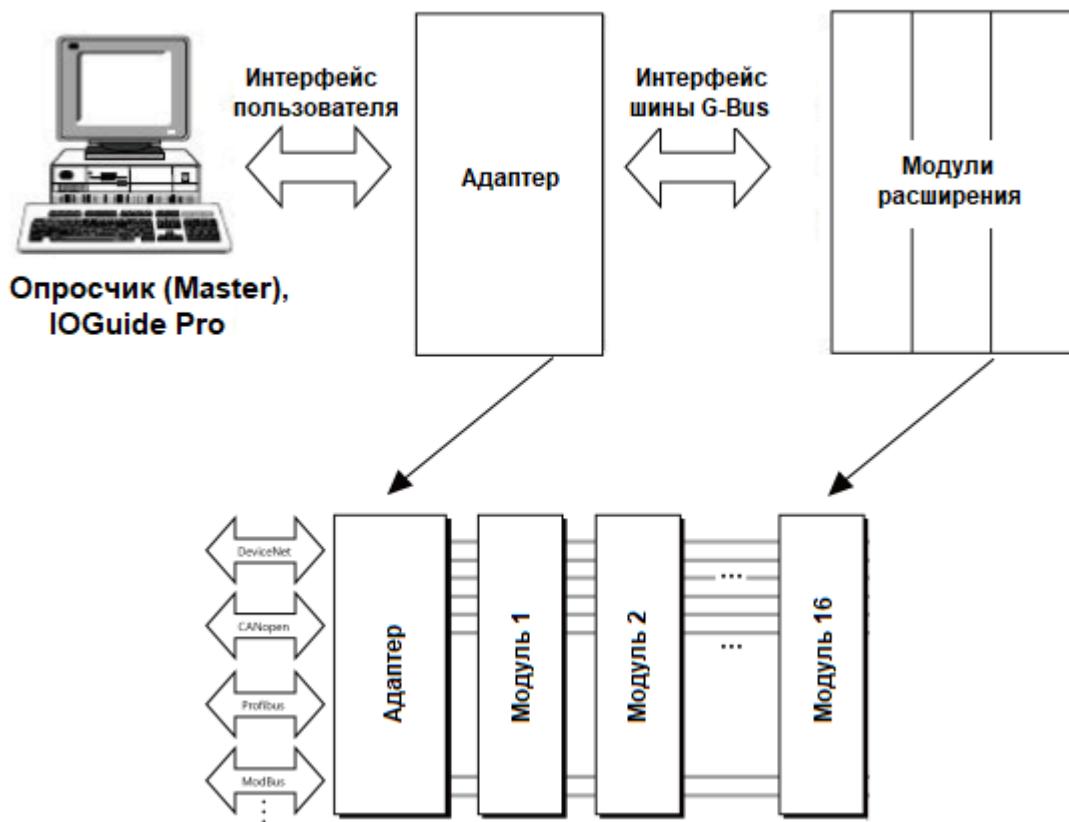

5.2. Описание контактов шины G-Bus

Обмен данными между адаптерами серии G (FnIO и PIO) и модулями расширения, а также передача системного / полевого питания осуществляется через внутреннюю шину G-Bus. Данная шина состоит из 8 контактов (P1 - P8):




№	Описание
P1	Системное питание (VCC)
P2	Системное питание (GND)
P3	GBUS TX +
P4	GBUS TX -
P5	GBUS RX +
P6	GBUS RX -
P7	Полевое питание (GND)
P8	Полевое питание (VCC)

DANGER



Не прикасайтесь к контактам шины G-Bus, чтобы избежать воздействия помех и повреждений устройства от ESD шума.


5.3. Распиновка коннектора RJ-45

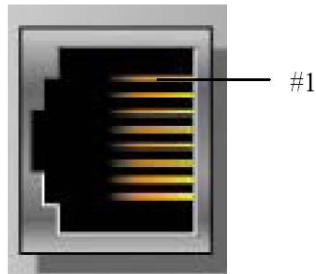

Контакт	Сигнал
1	TD «+»
2	TD «-»
3	RD «+»
4	-
5	-
6	RD «-»
7	-
8	-

5.4. Установка сетевых параметров адаптера


Сетевые параметры адаптера устанавливаются с помощью DIP переключателей на корпусе модуля. Состояние ON (вверх) означает «включено», OFF (вниз) – «выключено».

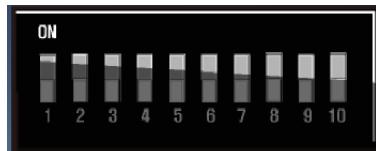

Параметр	Описание	DIP переключатель		
		1 - 8	9	10
IP-адрес	Когда параметр «Установить IP-адрес по DIP» (DIP 10) в состоянии ON, то IP-адрес устройства определяется как xxx.xxx.xxx.«Значение двоичного кода»	Двоичный код (8 разрядов)		
Состояние протоколов DHCP/BOOTP	Выключены		OFF	
	Включены		ON	
Установить IP-адрес по DIP	Выключено			OFF
	Включено			ON

5.5. Таблица отображения

Модули расширения содержат внутреннюю область памяти (таблицу отображения), в которую записывают входные данные (например, с аналоговых входов) и из которойчитывают информацию для записи (например, для записи состояния дискретных выходов). Данные таблиц отображения со всех модулей расширения в корзине через внутренние протоколы шины G-Bus передаются в общую таблицу, формируемую в памяти адаптера

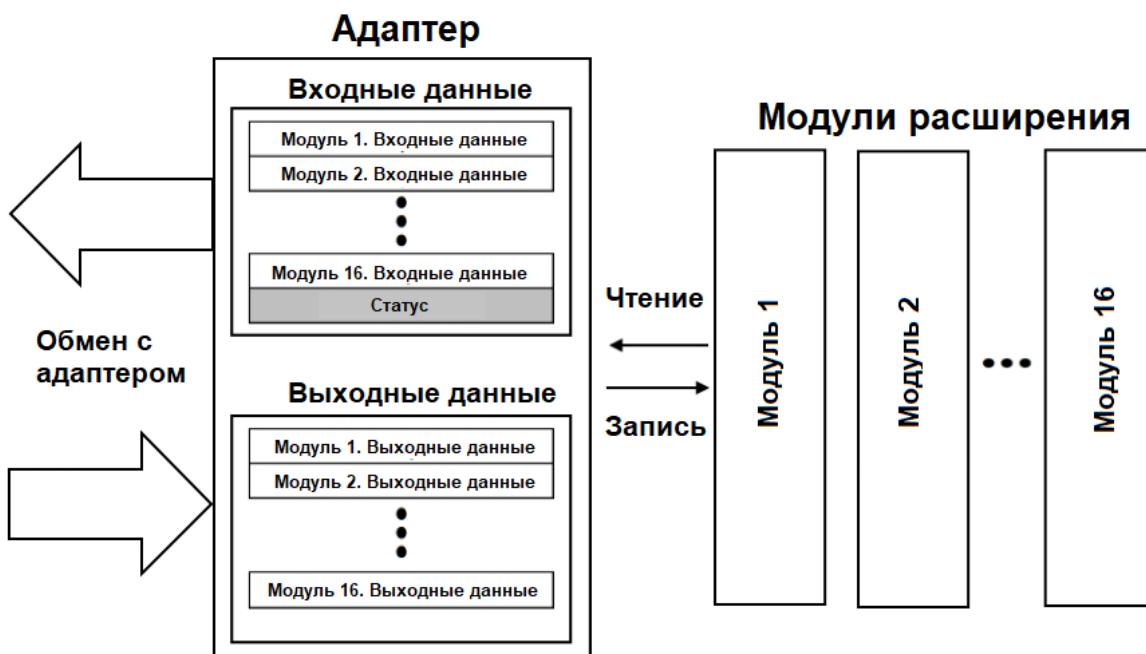


Общая таблица отображения в адаптере автоматически присваивается Modbus регистрам в соответствии со следующими таблицами.

Стартовый Modbus адрес	Доступ	Описание	Modbus функция
0x0000 (0) ~	Чтение	Входные данные модулей расширения	3,4,23
0x0800 (2048) ~	Чтение / Запись	Выходные данные модулей расширения	3,16,23
0x1000 (4096) ~	Чтение	Идентификационные данные адаптера	3,4,23
0x1020 (4128) ~	Чтение / Запись	Настройки и состояние сторожевого таймера адаптера, время полного цикла обмена с модулями расширения	3,4,6,16,23
0x1040 (4160) ~	Чтение / Запись	Настройки TCP/IP и статус сетевых соединений адаптера	3,4,6,16,23
0x1100 (4352) ~	Чтение / Запись	Modbus регистры с настройками адаптера и состоянием обмена с модулями расширения	3,4,6,16,23
0x2000 (8192) ~	Чтение / Запись	Modbus регистры с информацией и настройками модулей расширения	3,4,6,16,23

Стартовый Modbus адрес	Доступ	Описание	Modbus функция
0x0000 (0) ~	Чтение	Входные данные модулей расширения (в битовом формате). Размер данной области памяти равен размеру соответствующей области из предыдущей таблицы, умноженному на 16.	2
0x1000 (4096) ~	Чтение / Запись	Выходные данные модулей расширения (в битовом формате). Размер данной области памяти равен размеру соответствующей области из предыдущей таблицы, умноженному на 16.	1, 5, 15


5.6. Пример адресации входных данных

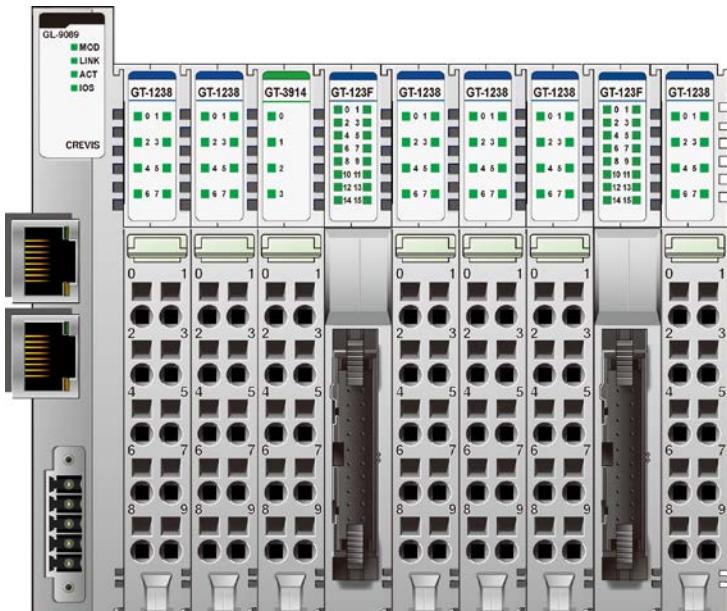

Модуль	Описание
0	Адаптер Modbus TCP
1	Дискретный ввод. 8 каналов
2	Дискретный ввод. 8 каналов
3	Аналоговый ввод. 4 канала
4	Дискретный ввод. 16 каналов
5	Дискретный ввод. 8 каналов
6	Дискретный ввод. 8 каналов
7	Дискретный ввод. 8 каналов
8	Дискретный ввод. 16 каналов
9	Дискретный ввод. 8 каналов

Номер бита	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Адрес Modbus																
0	Модуль 2. 8 каналов					Модуль 1. 8 каналов										
1	Модуль 3. Канал 0. Старший байт					Модуль 3. Канал 0. Младший байт										
2	Модуль 3. Канал 1. Старший байт					Модуль 3. Канал 1. Младший байт										
3	Модуль 3. Канал 2. Старший байт					Модуль 3. Канал 2. Младший байт										
4	Модуль 3. Канал 3. Старший байт					Модуль 3. Канал 3. Младший байт										
5	Модуль 4. 8 каналов (9 - 16)					Модуль 4. 8 каналов (1 - 8)										
6	Модуль 6. 8 каналов					Модуль 5. 8 каналов										
7	Модуль 8. 8 каналов (1 - 8)					Модуль 7. 8 каналов										
8	Модуль 9. 8 каналов					Модуль 8. 8 каналов (9 - 16)										

5.7. Пример адресации выходных данных

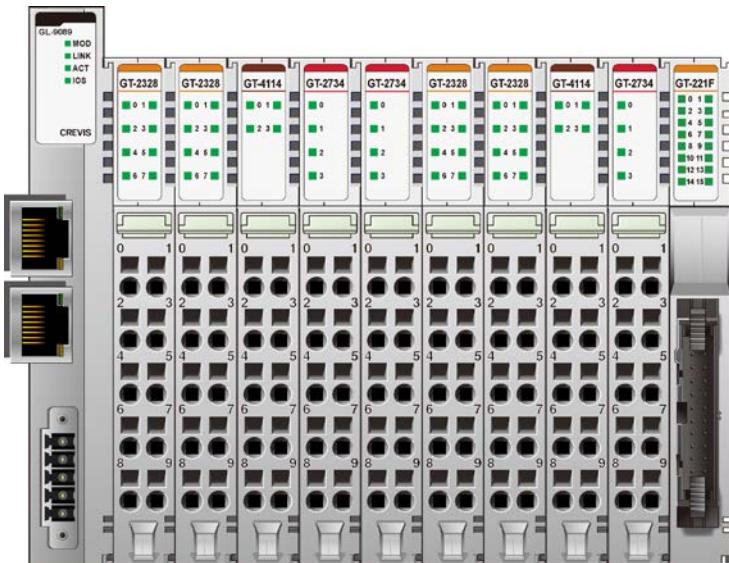

Модуль	Описание
0	Адаптер Modbus TCP
1	Дискретный вывод. 8 каналов
2	Дискретный вывод. 8 каналов
3	Аналоговый вывод. 4 канала
4	Дискретный вывод. 4 канала
5	Дискретный вывод. 4 канала
6	Дискретный вывод. 8 каналов
7	Дискретный вывод. 8 каналов
8	Аналоговый вывод. 4 канала
9	Дискретный вывод. 4 канала
10	Дискретный вывод. 16 каналов

Номер бита	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0								
Адрес Modbus																								
2048	Модуль 2. 8 каналов										Модуль 1. 8 каналов													
2049	Модуль 3. Канал 0. Старший байт										Модуль 3. Канал 0. Младший байт													
2050	Модуль 3. Канал 1. Старший байт										Модуль 3. Канал 1. Младший байт													
2051	Модуль 3. Канал 2. Старший байт										Модуль 3. Канал 2. Младший байт													
2052	Модуль 3. Канал 3. Старший байт										Модуль 3. Канал 3. Младший байт													
2053	-	Модуль 5. 4 канала								-	Модуль 4. 4 канала													
2054	Модуль 7. 8 каналов										Модуль 6. 8 каналов													
2055	Модуль 8. Канал 0. Старший байт										Модуль 8. Канал 0. Младший байт													
2056	Модуль 8. Канал 1. Старший байт										Модуль 8. Канал 1. Младший байт													
2057	Модуль 8. Канал 2. Старший байт										Модуль 8. Канал 2. Младший байт													
2058	Модуль 8. Канал 3. Старший байт										Модуль 8. Канал 3. Младший байт													
2059	Модуль 10. 8 каналов (1 - 8)										-	Модуль 9. 4 канала												
2060	-										Модуль 10. 8 каналов (9 - 16)													

6. Описание реализации протокола Modbus

6.1. Протокол Modbus

Реализация протокола Modbus полностью соответствует официальной спецификации данного протокола. Дополнительные данные можно найти по следующим ссылкам:

<http://www.modbus.org> – официальный сайт организации Modbus;

<http://www.modbustools.com> – официальный сайт вспомогательной утилиты Modbus Poll;

<http://www.win-tech.com> – официальный сайт вспомогательной утилиты ModScan32/64.

6.2. Поддерживаемые Modbus функции

Код функции	Функция
1	Считать данные из выходных битовых регистров (Read Coils)
2	Считать данные из входных битовых регистров (Read Discrete Inputs)
3	Считать данные из регистров хранения (Read Holding Registers)
4	Считать данные из входных регистров (Read Input Registers)
5	Записать данные в одиночный выходной битовый регистр (Write Single Coil)
6	Записать данные в одиночный выходной регистр (Write Single Register)
8	Считать диагностические данные (Diagnostics)
15	Записать данные в несколько выходных битовых регистров (Write Multiple Coils)
16	Записать данные в несколько регистров хранения (Write Multiple Registers)
23	Считать/записать данные в несколько регистров хранения (Read/Write Multiple Registers)

6.3. Карта дополнительных Modbus регистров

Дополнительные регистры доступны для чтения (записи) с помощью Modbus функций 3, 4, 6 и 16. Доступ к данным осуществляется по Modbus адресу, некоторые данные располагаются в Modbus регистрах **не** последовательно. Например, для чтения параметра «Дата релиза СПО» (см. таблицу ниже) необходимо считать 2 регистра, начиная с 0x1010 (4112). При этом в регистре 0x1011 (4113) располагается не 2й регистр этого параметра, а 1й регистр параметра «Дата проверки продукта на производстве».

6.3.1. Идентификационные данные адаптера (0x1000, 4096)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1000 (4096)	Чтение	1 регистр	Идентификатор производителя = 0x02E5 (741), Crevis. Co., Ltd.
0x1001 (4097)	Чтение	1 регистр	Тип устройства = 0x000C (Сетевой адаптер)
0x1002 (4098)	Чтение	1 регистр	Код продукта = 0x9170
0x1003 (4099)	Чтение	1 регистр	Версия СПО, например, 0x0101 – это версия 1.01
0x1004 (4100)	Чтение	2 регистра	Уникальный серийный номер продукта
0x1005 (4101)	Чтение	Строка, до 18 байт	Строковое описание продукта (ASCII код) "GL-9089,Modbus/TCP Adapter,GBUS"
0x1006 (4102)	Чтение	1 регистр	Контрольная сумма EEPROM
0x1010 (4112)	Чтение	2 регистра	Дата релиза СПО
0x1011 (4113)	Чтение	2 регистра	Дата проверки продукта на производстве
0x101E (4126)	Чтение	15 регистров - 2 регистра - 2 регистра - 2 регистра - 3 регистра - 1 регистр - 1 регистр - 1 регистр - 1 регистр - 2 регистра	Составной идентификатор: 0x1050 (4176), IP-адрес 0x1051 (4177), Мaska подсети 0x1052 (4178), Шлюз 0x1053 (4179), Физический адрес (MAC) 0x1000 (4096), Идентификатор производителя 0x1001 (4097), Тип устройства 0x1002 (4098), Код продукта 0x1003 (4099), Версия СПО 0x1004 (4100), Серийный номер продукта

6.3.2. Настройки и состояние сторожевого таймера адаптера (0x1020, 4128)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1020 (4128)	Чтение / Запись	1 регистр	Значение времени сторожевого таймера (16-битовое беззнаковое число). Представление времени – в 100 мс (например, 2 – это 200 мс). По умолчанию – 0 (сторожевой таймер выключен). Изменение времени сторожевого таймера сбрасывает соответствующий счётчик ошибок.
0x1021 (4129)	Чтение	1 регистр	Оставшееся время сторожевого таймера. Это значение уменьшается каждые 100 мс.
0x1022 (4130)	Чтение	1 регистр	Счётчик ошибок сторожевого таймера
0x1023 (4131)	Чтение / Запись	1 регистр	Включить / отключить автоматическое восстановление ошибки сторожевого таймера при приёме нового пакета с данными 0: Отключить, 1: Включить (по умолчанию). Это значение хранится в EEPROM
0x1028 (4136)	Чтение	1 регистр	Время обновления данных модулей расширения (в 1 мкс)

6.3.3. Настройки TCP/IP и статус сетевых соединений адаптера (0x1040, 4160)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1040 (4160)	Чтение	1 регистр	Не используется
0x1041 (4161)	Чтение / Запись	1 регистр	Время таймаута Modbus TCP соединения. Представление времени - в 0.5 с (например, 120 – это 60 с). Максимальное возможное значение – 3600 (1800 с). По умолчанию – 120 (60 с).
0x1042 (4162)	Чтение	1 регистр	Количество Modbus TCP соединений
0x1043 (4163)	Чтение	1 регистр	Modbus TCP порт (502). Фиксированное значение
0x1044 (4164)	Чтение	1 регистр	Скорость передачи данных, 10 (10 Мб/с), 100 (100 Мб/с)
0x1045 (4165)	Чтение / Запись	1 регистр	Метод установки IP-адреса (0: BOOTP, 1: DHCP)
0x1046 (4166)	Чтение	1 регистр	Не используется
0x1047 (4167)	Чтение	1 регистр	Состояние DIP 9 (Состояние протоколов DHCP/BOOTP)
0x1048 (4168)	Чтение	1 регистр	Состояние DIP 10 (Установить IP-адрес по DIP)
0x1050 (4176)	Чтение / Запись	2 регистра	IP-адрес (например, если установлен 192.168.123.1, то в регистрах будут 0xA8C0 и 0x017B)

0x1051 (4177)	Чтение / Запись	2 регистра	Маска подсети (например, если установлена 255.255.255.0, то в регистрах будут 0xFFFF и 0x00FF)
0x1052 (4178)	Чтение / Запись	2 регистра	Шлюз (например, если установлен 192.168.123.254, то в регистрах будут 0xA8C0 и 0xFE7B)
0x1053 (4179)	Чтение	3 регистра	Физический адрес устройства (MAC) (например, если MAC = 11-22-33-44-55-66, то в регистрах будут 0x2211, 0x4433 и 0x6655)

6.3.4. Настройки адаптера и состояние модулей расширения (0x1100, 4352)

Modbus адрес	Доступ	Объём данных	Описание
0x1100 (4352)	Чтение / Запись	1 регистр	Отключить/включить действие ведущего устройства (Master) при ошибке (0 – Отключить, 1 - Включить).
0x1102 (4354)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров входных данных = 0x0000 (0)
0x1103 (4355)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров выходных данных = 0x0800 (2048)
0x1104 (4356)	Чтение	1 регистр	Объём регистров входных данных
0x1105 (4357)	Чтение	1 регистр	Объём регистров выходных данных
0x1106 (4358)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров входных данных в битовом формате = 0x0000 (0)
0x1107 (4359)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров выходных данных в битовом формате = 0x1000 (4096)
0x1108 (4360)	Чтение	1 регистр	Объём регистров входных данных в битовом формате
0x1109 (4361)	Чтение	1 регистр	Объём регистров выходных данных в битовом формат
0x110A (4362)	Чтение	1 регистр	Время обновления данных модулей расширения (в 1 мкс)
0x110D (4365)	Чтение	1 регистр	Текущее состояние DIP-переключателей и состояние полевого питания
0x110E (4366)	Чтение	до 64 регистров	Идентификаторы модулей корзины. Первый регистр – идентификатор адаптера (если GL-9089, то 0x9089), второй – идентификатор следующего модуля расширения (например, если GT-3714, то 3714)
0x1110 (4368)	Чтение	1 регистр	Количество модулей расширения

0x1113 (4371)	Чтение	до 33 регистров	Идентификаторы модулей корзины. Первый регистр – идентификатор адаптера (если GL-9089, то 0x9089), второй – идентификатор следующего модуля расширения (например, если GT-3714, то 3714)																						
0x1119 (4377)	Чтение	1 регистр	<p>Старший байт: статус Modbus, младший байт: внутренний статус (шины G-Bus). Состояние 0 означает «нет ошибок».</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Статус Modbus</th> <th>Внутренний статус</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0x00 (0): Нет ошибок</td> <td>0x00 (0): OPERATING</td> </tr> <tr> <td>0x01 (1): Ошибка DIP-переключателя</td> <td>0x01 (1): Ошибка связи</td> </tr> <tr> <td>0x40 (64): Ошибка CRC</td> <td>0x02 (2): Ошибка соединения</td> </tr> <tr> <td>0x80 (128): Ошибка сторожевого таймера</td> <td>0x03 (3): Ошибка конфигурации</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x04 (4): Нет модулей расширения</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x05 (5): Неверное значение атрибута</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x06 (6): Превышен максимальный объём данных</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x07 (7): ошибка кода производителя</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x08 (8): ошибка типа модуля расширения</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0x09 (9): ошибка CRC</td> </tr> </tbody> </table>	Статус Modbus	Внутренний статус	0x00 (0): Нет ошибок	0x00 (0): OPERATING	0x01 (1): Ошибка DIP-переключателя	0x01 (1): Ошибка связи	0x40 (64): Ошибка CRC	0x02 (2): Ошибка соединения	0x80 (128): Ошибка сторожевого таймера	0x03 (3): Ошибка конфигурации		0x04 (4): Нет модулей расширения		0x05 (5): Неверное значение атрибута		0x06 (6): Превышен максимальный объём данных		0x07 (7): ошибка кода производителя		0x08 (8): ошибка типа модуля расширения		0x09 (9): ошибка CRC
Статус Modbus	Внутренний статус																								
0x00 (0): Нет ошибок	0x00 (0): OPERATING																								
0x01 (1): Ошибка DIP-переключателя	0x01 (1): Ошибка связи																								
0x40 (64): Ошибка CRC	0x02 (2): Ошибка соединения																								
0x80 (128): Ошибка сторожевого таймера	0x03 (3): Ошибка конфигурации																								
	0x04 (4): Нет модулей расширения																								
	0x05 (5): Неверное значение атрибута																								
	0x06 (6): Превышен максимальный объём данных																								
	0x07 (7): ошибка кода производителя																								
	0x08 (8): ошибка типа модуля расширения																								
	0x09 (9): ошибка CRC																								
0x111D (4381)	Чтение	1 регистр	Версия СПО адаптера																						

6.3.5. Информация и настройки модулей расширения (0x2000, 8192)

Каждый модуль ввода вывода имеет одинаковую структуру регистров с информацией и настройками и смещение в 32 регистра относительно других модулей расширения.

Для модуля 1 (первого после адаптера) данные регистры начинаются с адреса 0x2000 (8192), для модуля 2 – с 0x2020 (8224), для модуля 3 – с 0x2040 (8256) и т.д., для модуля 16 – с 0x21E0 (8672).

Смещение относительно стартового адреса	Модуль расширения 1	Модуль расширения 2	Модуль расширения 3	Модуль расширения 16
+ 0x00 (+0)	0x2000 (8192)	0x2020 (8224)	0x2040 (8256)	0x21E0 (8672)
+ 0x01 (+1)	0x2001 (8193)	0x2021 (8225)	0x2041 (8257)	0x21E1 (8673)
+ 0x02 (+2)	0x2002 (8194)	0x2022 (8226)	0x2042 (8258)	0x21E2 (8674)
+ 0x03 (+3)	0x2003 (8195)	0x2023 (8227)	0x2043 (8259)	0x21E3 (8675)
+ 0x04 (+4)	0x2004 (8196)	0x2024 (8228)	0x2044 (8260)	0x21E4 (8676)
+ 0x05 (+5)	0x2005 (8197)	0x2025 (8229)	0x2045 (8261)	0x21E5 (8677)


...
+ 0x1D(+29)	0x201D(8221)	0x203D(8253)	0x205D(8285)		0x21ED(8701)
+ 0x1E (+30)	0x201E (8222)	0x203E (8254)	0x205E (8286)	0x21EE (8702)
+ 0x1F (+31)	0x201F (8223)	0x203F (8255)	0x205F (8287)	0x21EF (8703)



Данные регистры позволяют считывать / записывать следующие параметры:


Смещение относительно стартового адреса	Доступ	Объём данных	Описание
+ 0x02(+2)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров входных данных
+ 0x03(+3)	Чтение	1 регистр	Смещение регистров входных данных
+ 0x04(+4)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров выходных данных
+ 0x05(+5)	Чтение	1 регистр	Смещение регистров выходных данных
+ 0x06(+6)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров входных данных в битовом формате
+ 0x07(+7)	Чтение	1 регистр	Стартовый адрес регистров выходных данных в битовом формате
+ 0x08(+8)	Чтение	1 регистр	Объём регистров входных данных в битовом формате
+ 0x09(+9)	Чтение	1 регистр	Объём регистров выходных данных в битовом формате
+ 0x0A(+10)	Чтение	Зависит от модуля	Регистры входных данных
+ 0x0B(+11)	Чтение / Запись	Зависит от модуля	Регистры выходных данных
+ 0x0E(+14)	Чтение	1 регистр	Идентификатор модуля (например, если GT-1238, то в регистре будет 0x1238)
+ 0x0F(+15)	Чтение	Строка до 72 байт	Первые 2 байта – длина строкового описания модуля. Далее идёт само описание (ASCII код). Если GT-1238, то в регистрах будет: “00 1E 52 54 2D 31 32 33 38 2C 20 38 44 49 2C 20 32 34 56 64 63 2C 20 55 6E 69 76 65 72 73 61 6C 00 00” , где 0x001E =30 символов (длина описания). “GT-1238, 8DI, 24Vdc, Universal”
+ 0x10(+16)	Чтение	1 регистр	Размер регистров таблицы параметров модуля
+ 0x11(+17)	Чтение / Запись	Зависит от модуля	Регистры таблиц параметров модуля
+ 0x17(+23)	Чтение	2 регистра	Версия СПО модуля (например, 0x00010010 (Старшая версия 1 / Младшая версия 1, т.е. версия 1.001))
+ 0x19(+25)	Чтение	2 регистра	Дата релиза СПО

6.4. Пример интеграции адаптера CREVIS в CODESYS


Так как данный адаптер представляет собой ведомое устройство Modbus (Slave), то для его интеграции в среде разработки CODESYS необходимо к контроллеру добавить драйвер Modbus TCP Master и к нему добавить опрашиваемое устройство (Slave), как показано на рисунках ниже.

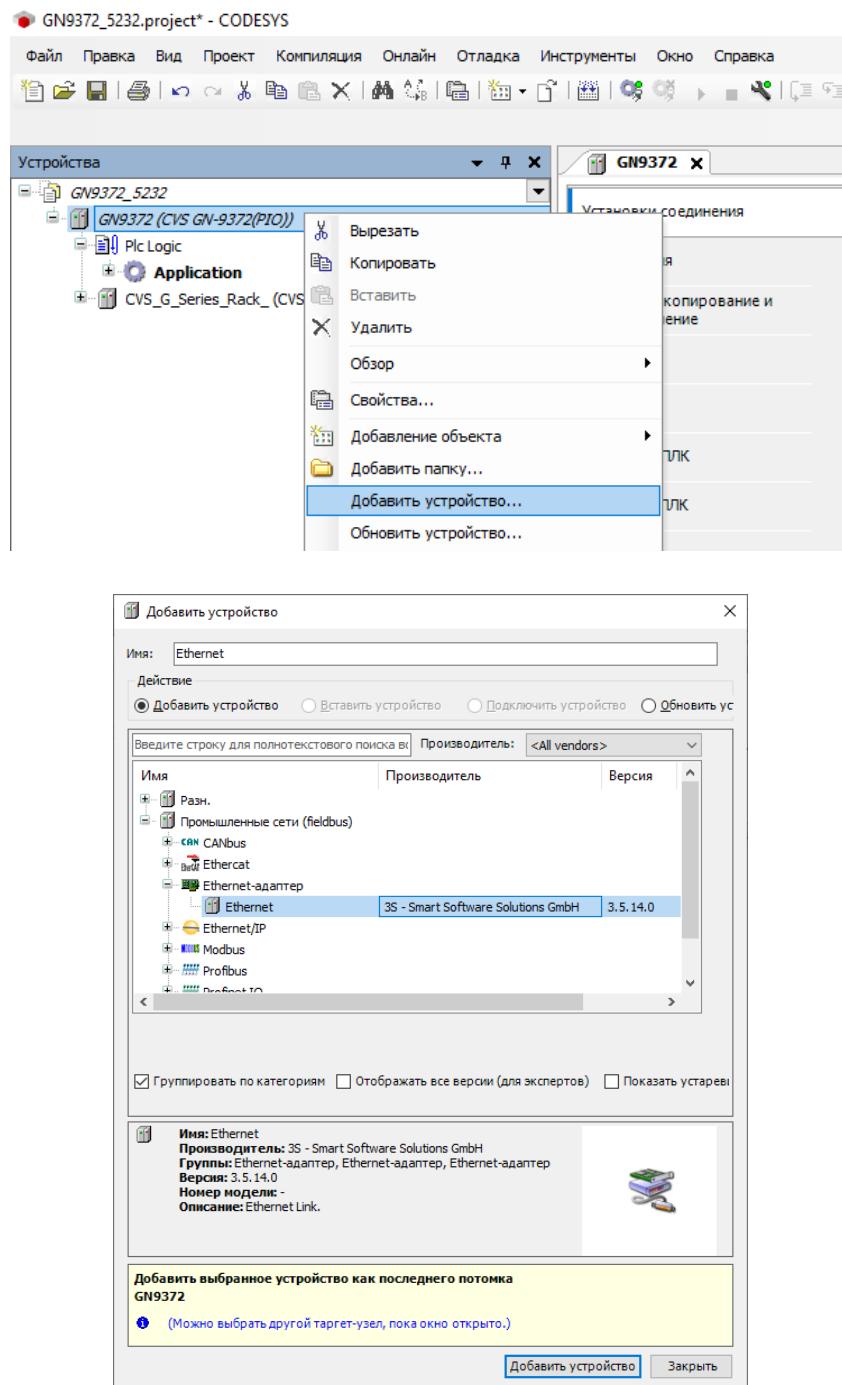

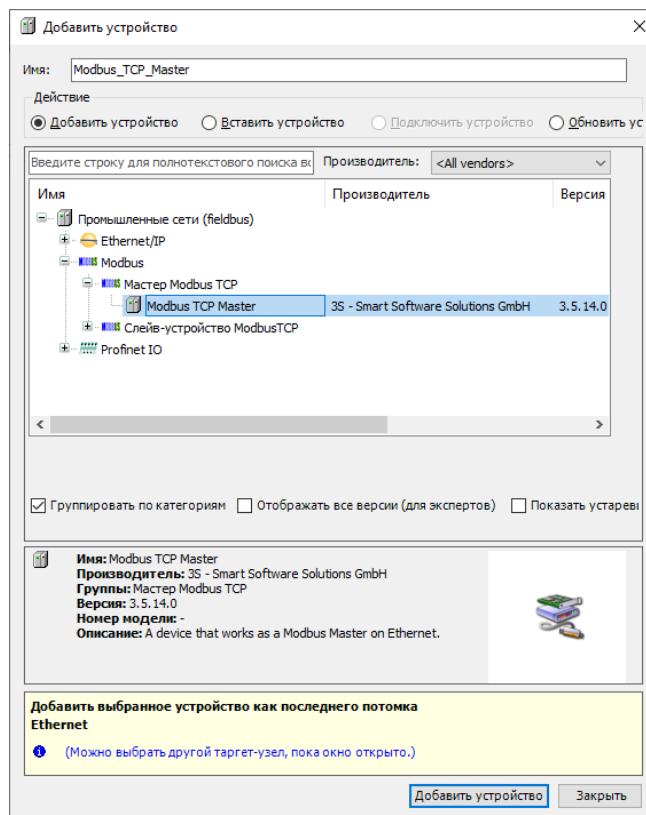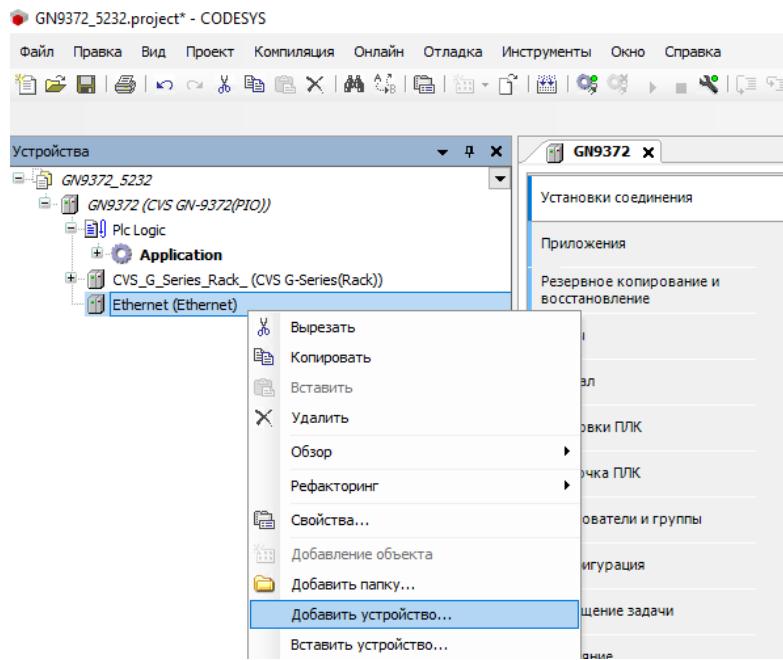


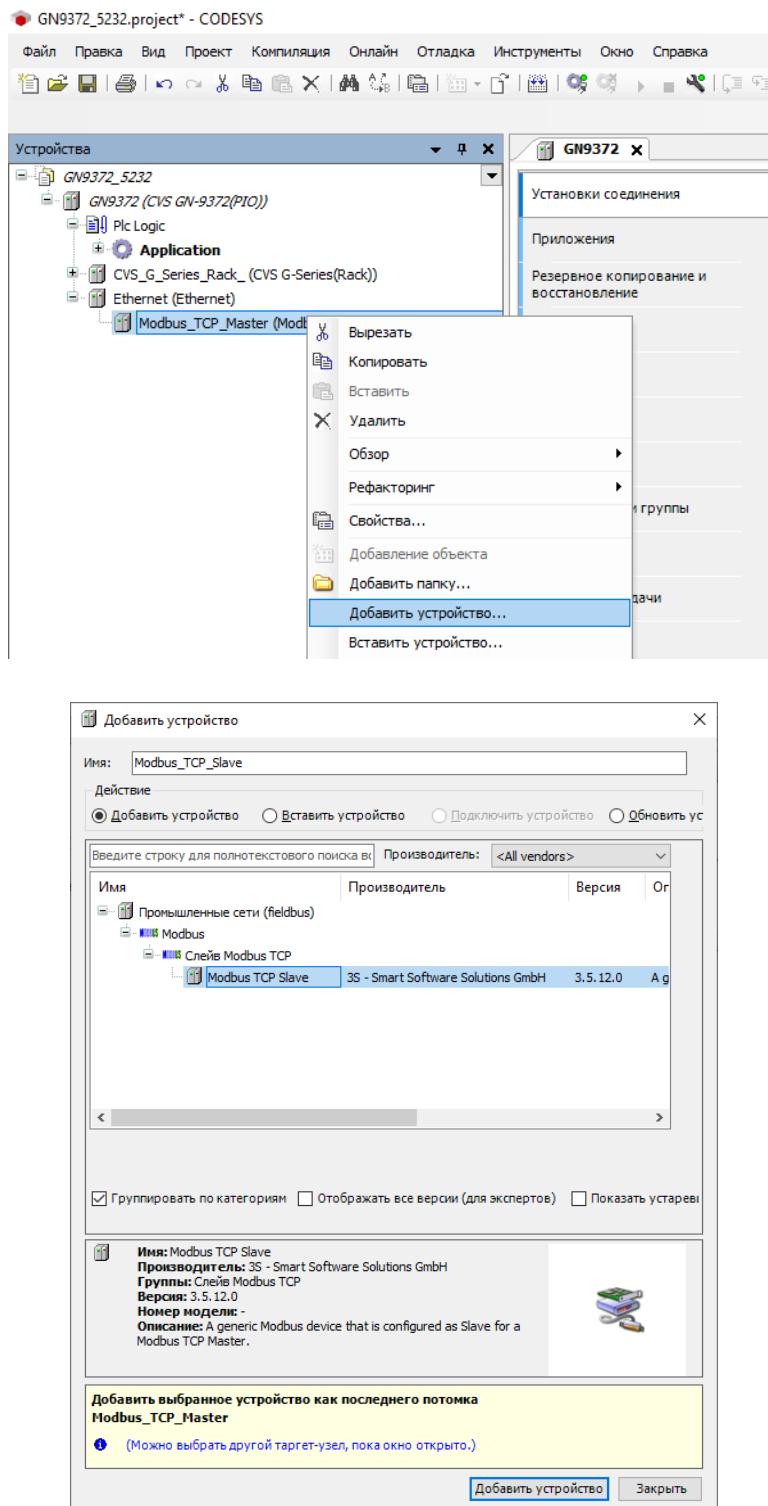


После этого в дереве устройств, выбирая соответствующий элемент, необходимо выбрать Ethernet интерфейс контроллера,

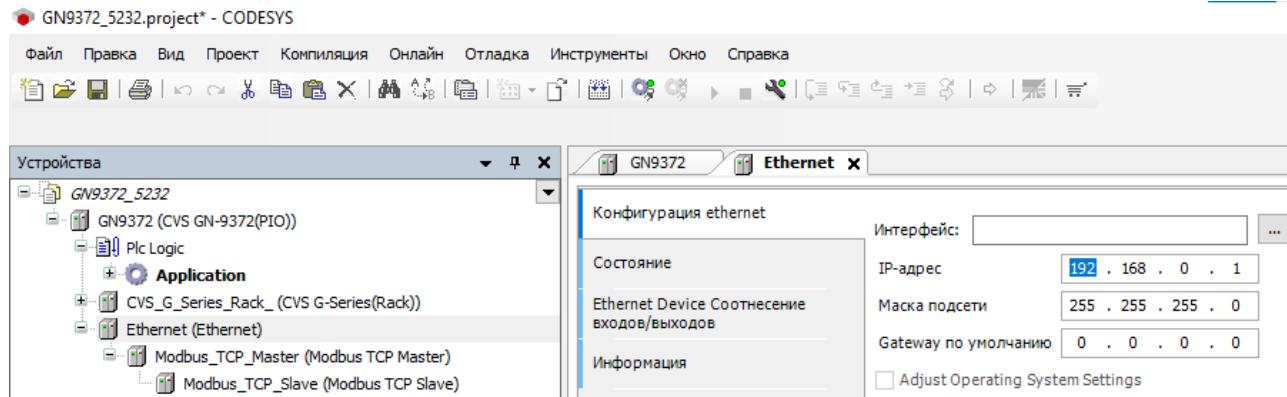


настроить параметры Modbus обмена (таймауты),

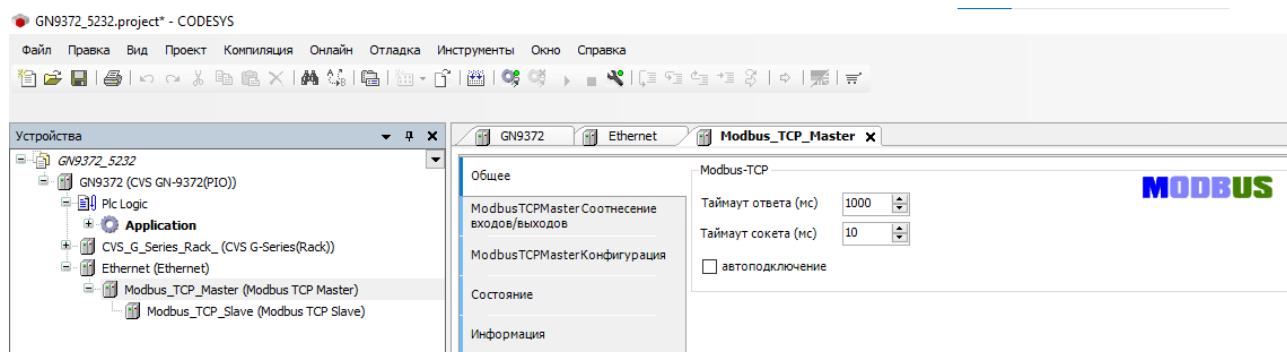


настроить параметры Modbus Slave (IP-адрес, порт, таймаут) и

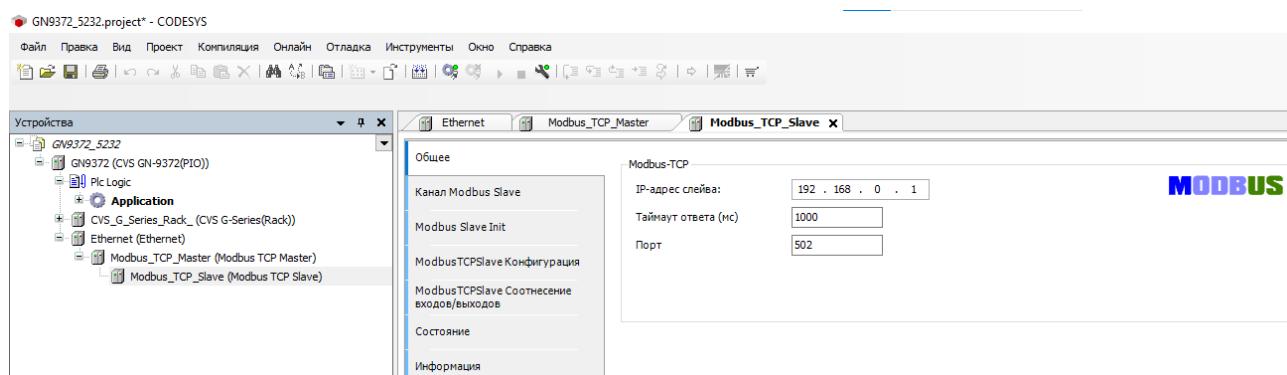

задать необходимые Modbus функции чтения/записи данных с адаптера.

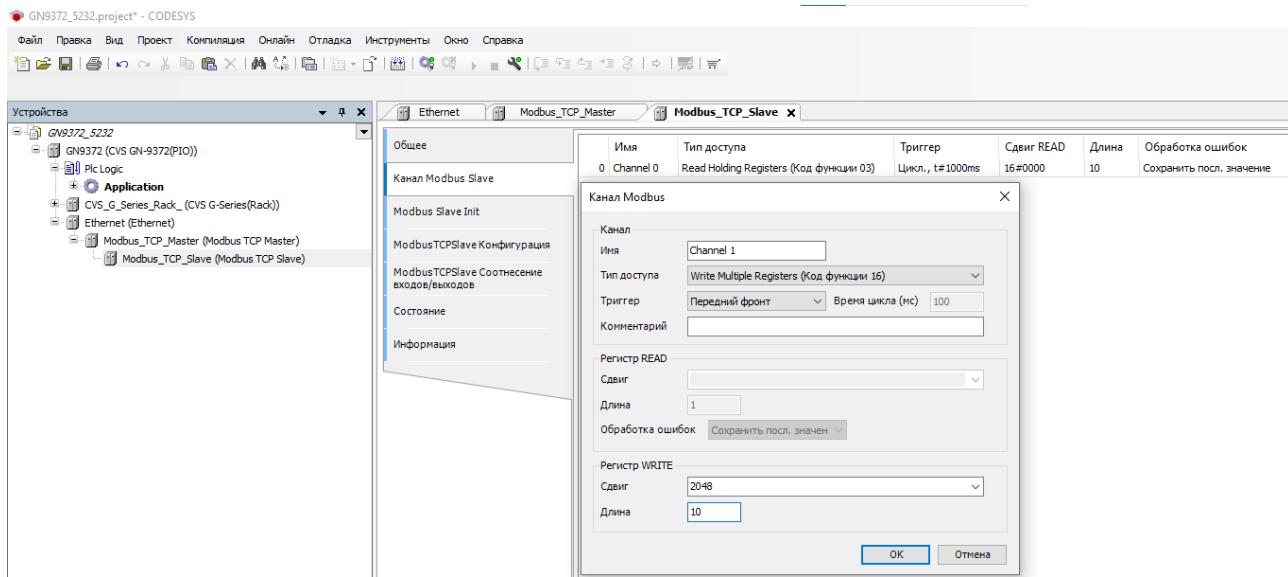

После этого в меню «Соотнесение входов/выходов» необходимо связать переменные контроллера с данными, получаемыми/записываемыми при выполнении заданных Modbus функций.

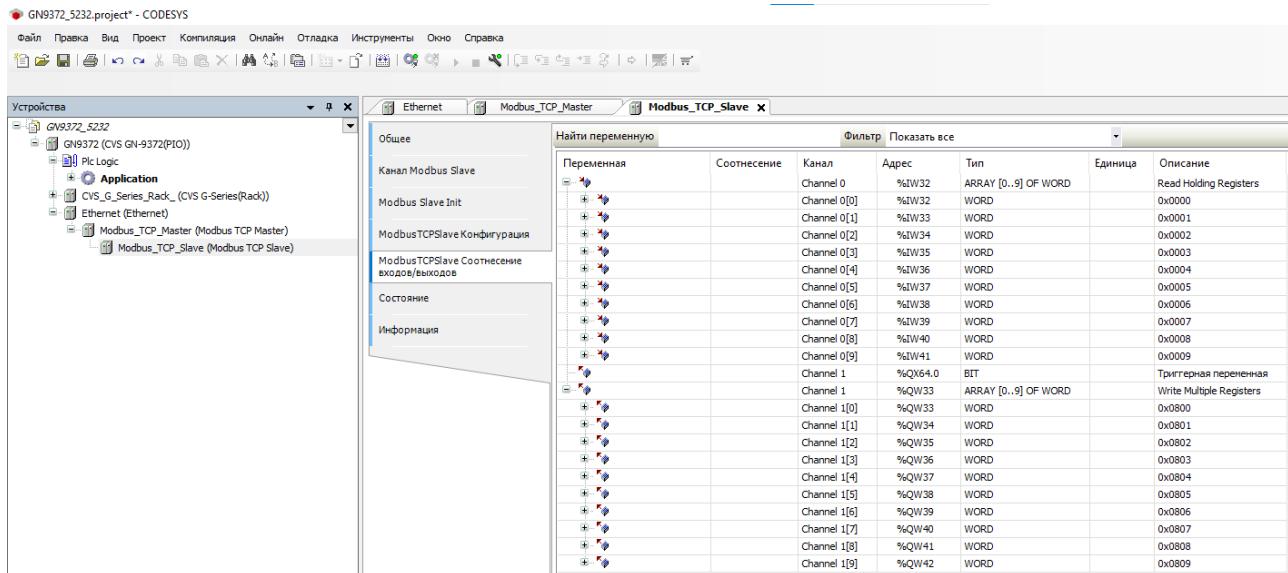

7. Описание реализации протокола Ethernet/IP

7.1. Протокол Ethernet/IP

Реализация протокола Ethernet/IP полностью соответствует официальной спецификации данного протокола. Дополнительные данные можно найти по следующим ссылкам:

<https://en.wikipedia.org/wiki/EtherNet/IP> – общее описание протокола;

<http://www.odva.org> – официальный сайт ассоциации ODVA.

7.2. Поддерживаемые объекты

Объект	Тип	Количество экземпляров	Код класса
Identity	Стандартный	1	0x01
Message Router	Стандартный	1	0x02
Assembly	Стандартный	2	0x04
Connection Manager	Стандартный	1	0x06
Port	Стандартный	1	0xF4
TCP/IP Interface	Стандартный	1	0xF5
Ethernet Link	Стандартный	1	0xF6
G-Bus Manager	Определяемый производителем	1	0x70
Expansion Slot	Определяемый производителем	1 - 16	0x71

7.2.1. Стандартные объекты Ethernet/IP

Стандартные объекты полностью соответствуют официальной спецификации Ethernet/IP. В соответствующей спецификации можно ознакомиться с их функциями (Services), атрибутами класса и атрибутами экземпляра.

7.2.2. Объект G-Bus Manager

Данный объект поддерживает функции Get_Attribute_Single (Получить единичный атрибут, код функции 0x0E) и Set_Attribute_Single (Установить единичный атрибут, код функции 0x10). Экземпляр объекта G-Bus Manager имеет следующий набор атрибутов (Instance Attributes):

ID экземпляра	ID атрибута	Доступ	Атрибут	Тип данных	Значение
1	1	Get	Количество модулей расширения	USINT	(включая неактивные модули расширения)
	2	Get	Количество активных модулей расширения	USINT	
	3	Get	Количество неактивных модулей расширения	USINT	
	4	Get	ID модулей расширения	ARRAY OF 64 WORD	(например, если в 1 слоте установлен модуль GT-3714, то в 1 слове будет 0x3714)
	10	Get	Статус шины G-Bus	USINT	1: Инициализация 2: Не задействована 3: Запущена 4: Остановлена 5: Ошибка 6: Сброс 7: Ошибка CRC 8: Приостановлена
	11	Get	Объём входных байт данных	UINT	
	12	Get	Объём выходных байт данных	UINT	
	13	Get/Set*	Добавить заголовок «Run/Idle» во входные данные	BOOL	0: Отключить (по умолчанию, фикс. значение)
	14	Get/Set*	Добавить заголовок «Run/Idle» в выходные данные	BOOL	1: Включить (по умолчанию, фикс. значение)
	15	Get/Set*	Сброс выходных данных при остановке	BOOL	0: Отключен (по умолчанию) 1: Включен

* После перезагрузки адаптера у данных атрибутов устанавливается новое значение. Если при этом изменилось расположение модулей расширения, то будут установлены значения по умолчанию.

7.2.3. Объект Expansion Slot

Данный объект поддерживает функции Get_Attribute_Single (Получить единичный атрибут, код функции 0x0E) и Set_Attribute_Single (Установить единичный атрибут, код функции 0x10). Экземпляр объекта Expansion Slot имеет следующий набор атрибутов (Instance Attributes):

ID экземпляра	ID атрибута	Доступ	Атрибут	Тип данных	Значение
1-16 (Номер слота с модулем)	1	Get	ID модуля расширения	USINT	
	2	Get	Код: Входных данных Выходных данных	STRUCTURE OF USINT USINT	
	3	Get	Сдвиг входных данных	STRUCTURE OF USINT USINT	Сдвиг байтов в области входных данных (если объём входных данных равен 0, то вернёт значение Empty)
	4	Get	Сдвиг выходных данных	STRUCTURE OF USINT USINT	Сдвиг байтов в области выходных данных (если объём выходных данных равен 0, то вернёт значение Empty)
	5	Get	Входные данные	ARRAY OF BYTE	Размер входных данных определяется в атрибуте 2 (если объём входных данных равен 0, то вернёт значение Empty)
	6	Get/Set	Выходные данные	ARRAY OF BYTE	Размер выходных данных определяется в атрибуте 2 (если объём выходных данных равен 0, то вернёт значение Empty)
	8	Get	Объём таблицы параметров модуля	USINT	
	9	Get/Set	Значения таблицы параметров модуля	N BYTE	

100	Get	Код продукта	4 BYTE	
101	Get	Номер каталога	4 BYTE	
102	Get	Версия прошивки	STRUCTURE OF USINT USINT	

* После перезагрузки адаптера у данных атрибутов устанавливается новое значение. Если при этом изменилось расположение модулей расширения, то будут установлены значения по умолчанию.

8. Обнаружение и устранение неисправностей

Статус индикаторов	Причина	Действие
Все индикаторы выключены	Нет питания	Проверьте кабель питания
	Системное питание подаётся, но модуль его не принимает	Свяжитесь с поставщиком для консультации по дальнейшим действиям
Индикатор MOD мигает зелёным	Ошибка инициализации параметров из EEPROM	Свяжитесь с поставщиком для консультации по дальнейшим действиям
Индикатор MOD мигает красным	<ul style="list-style-type: none"> - Превышен максимальный размер корзины; - Превышен максимальный объем данных модулей ввода/вывода; - Неправильный состав корзины; - Ошибка контрольной суммы EEPROM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Используйте количество модулей, не превышающее максимального количества (см. технические характеристики модуля); - Общий объем данных не должен превышать максимальный размер (см. технические характеристики модуля); - Проверьте правильность компоновки корзины модуля.
Индикатор MOD горит красным	<ul style="list-style-type: none"> - Неправильный ID модуля; - Критическая ошибка СПО. 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте правильность ID модуля; - Свяжитесь с поставщиком для консультации по дальнейшим действиям
Индикатор I/O не горит	<ul style="list-style-type: none"> - Корзина не содержит модулей расширения; - Ошибка идентификации модулей расширения. 	Проверьте состояние соединения на модуле адаптера и на модулях расширения
Индикатор I/O мигает красным	Ошибка конфигурации скорости передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте коммуникационный кабель (связь с Опросчиком, Master); - Проверьте состояние Опросчика (Master).
	Ошибка инициализации модулей расширения	<ul style="list-style-type: none"> - Используйте количество модулей, не превышающее максимального количества (см. технические характеристики модуля); - Общий объем данных не должен превышать максимальный размер (см. технические характеристики модуля);
Индикатор I/O горит красным	Ошибка обмена данными с модулями расширения	Проверьте состояние соединения на модуле адаптера и на модулях расширения